外付けメディア カード
ユーザ ガイド

初版： 2008 年 6 月

製品番号：463788-291

製品についての注意事項

このユーザ ガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピュータで対応していない場合もあります。

目次

1　メディア カード リーダーでのカードの使用（一部のモデルのみ）

別売のメディア カードは、データを安全に格納し、簡単にデータを共有できるカードです。 これらのカードは、他のコンピュータ以外にも、デジタル メディア対応のカメラや PDA などでよく使用されます。

お使いのコンピュータのメディア カード リーダーは、以下のフォーマットに対応しています。

- メモリ スティック
- メモリ スティック PRO
- マルチメディア カード
- マルチメディア カード プラス
- Secure Digital メモリ カード
- Secure Digital High Capacity メモリ カード
- xD ピクチャ カード
- xD ピクチャ カード タイプ H
- xD ピクチャ カード タイプ M


メディア カードの挿入

△ **注意：**　メディア カードまたはコンピュータの損傷を防ぐため、メディア カード スロットには、どのような種類のアダプタも挿入しないでください。

注意：　メディア カード コネクタの損傷を防ぐため、メディア カードの挿入時に必要以上の力を加えないでください。

1. メディア カードのラベルを上にし、コネクタをコンピュータ側に向けて持ちます。

2. カードをメディア カード リーダーに挿入し、しっかりはまるまでカードを押し込みます。

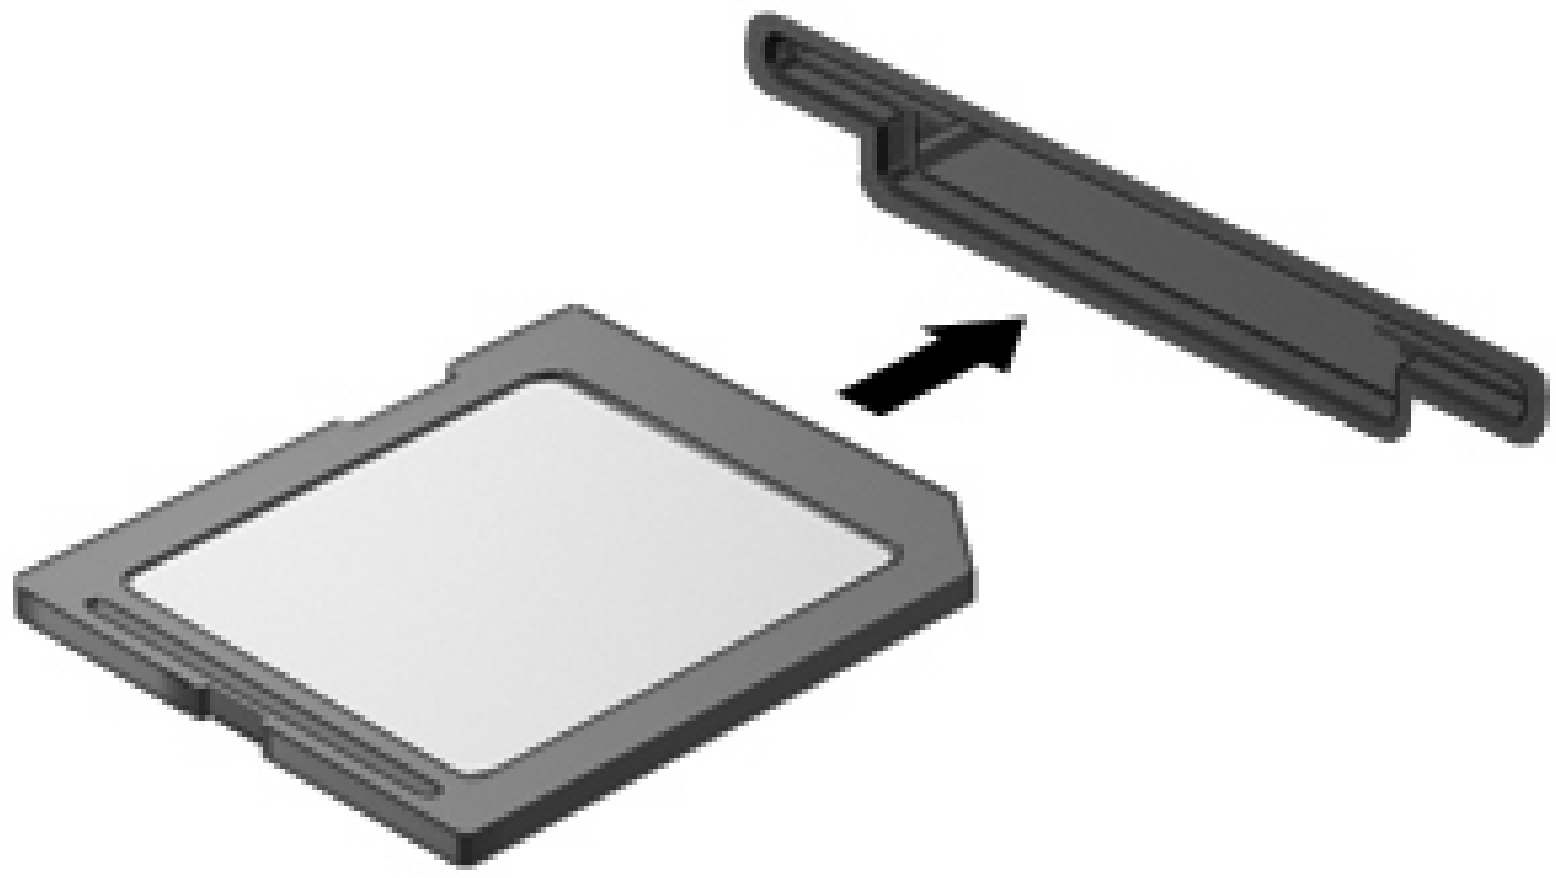

デバイスが検出されたときに音が鳴り、場合によっては使用可能なオプションのメニューが表示されます。

メディア カードの停止と取り出し

△ **注意：** データの損失やシステムの応答停止を防ぐため、メディア カードを取り出す前にカードを停止してください。

1. 情報を保存し、メディア カードに関連するすべてのプログラムを閉じます。

   注記： データ転送を停止するには、オペレーティング システムの[コピーしています]ウィンドウで**[キャンセル]**をクリックします。

2. メディア カードを停止します。

   a. タスクバーの右端にある通知領域の**[ハードウェアの安全な取り外し]**アイコンをダブルクリックします。

   注記： [ハードウェアの安全な取り外し]アイコンを表示するには、通知領域の**[隠れているインジケータを表示します]**アイコン（**[<]**または**[<<]**）をクリックします。


   b. 一覧からメディア カード名をクリックします。

   注記： 一覧に表示されないメディア カードを取り外す場合、デバイスを停止する必要はありません。

   c. **[停止]**をクリックし、**[OK]**をクリックします。

3. メディア カードを押し込んで、カードを取り出します（**1**）。

4. メディア カードをスロットから取り出します（**2**）。

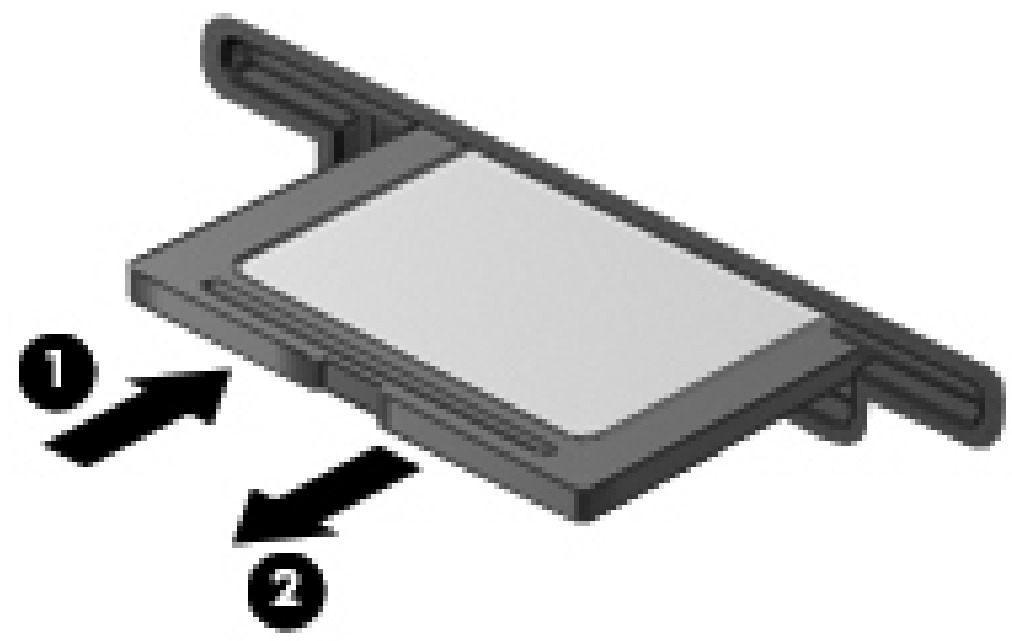

2 ExpressCard の使用

ExpressCard は、ExpressCard スロットに挿入する高性能な PC カードです。

標準の PC カードと同様に、ExpressCard は PCMCIA（Personal Computer Memory Card International Association）の仕様に準拠しています。

ExpressCard の設定

デバイスに必要なソフトウェアのみをインストールしてください。ExpressCard に付属の説明書にデバイス ドライバをインストールするように記載されている場合は、次のようにします。

- お使いのオペレーティング システム用のデバイス ドライバだけをインストールしてください。
- ExpressCard の製造販売元が他のソフトウェア（カード サービス、ソケット サービス、イネーブラなど）を提供していても、それらをインストールしないでください。

ExpressCard の挿入

△ **注意：** コンピュータおよび外付けメディア カードの損傷を防ぐため、PC カードを ExpressCard スロットに挿入しないでください。


注意： PC カードコネクタの損傷を防ぐため、以下の点に注意してください。

ExpressCard カードを挿入するときには、必要以上の力を加えないでください。

ExpressCard カードが挿入されているときは、コンピュータを動かしたり移動したりしないでください。

ExpressCard スロットには保護用カードが挿入されている場合があります。保護用カードを取り外すには、以下の手順で操作します。


1. 保護用カードを押し込んで（**1**）、固定を解除します。
2. 保護用カードをスロットから取り出します（**2**）。

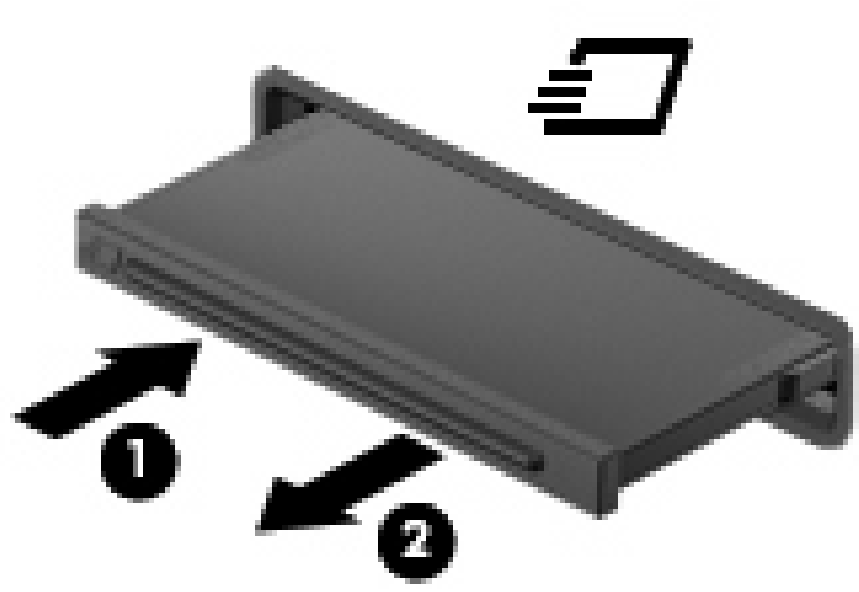

ExpressCard を挿入するには、以下の手順で操作します。

1. カードのラベルを上にし、コネクタをコンピュータ側に向けて持ちます。

2. カードを ExpressCard スロットに挿入し、しっかり装着されるまで押し込みます。

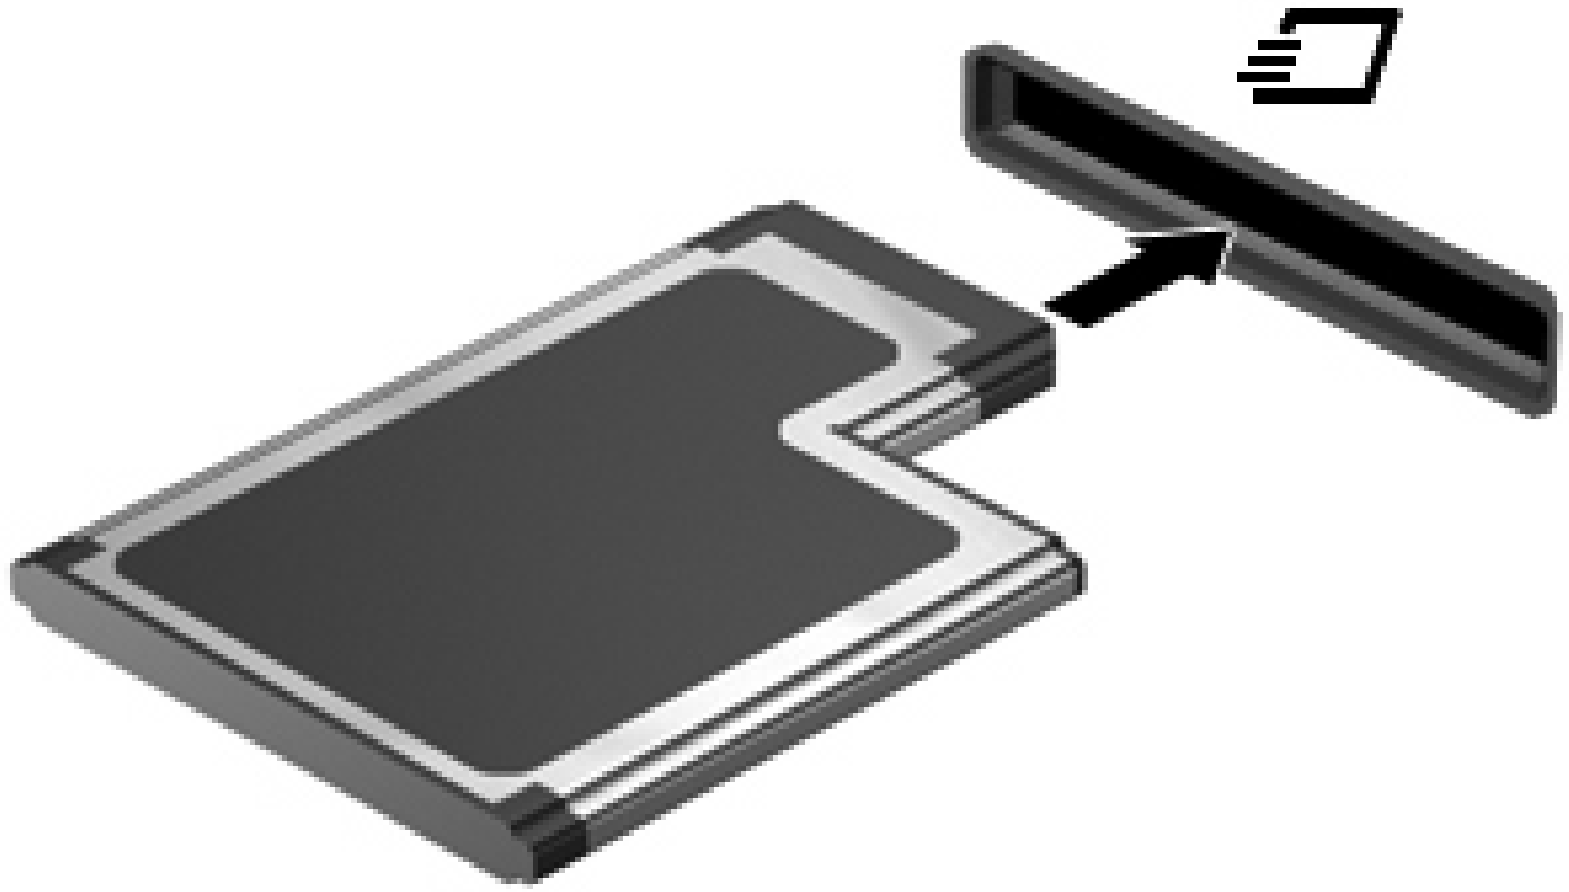

デバイスが検出されたときに音が鳴り、場合によっては使用可能なオプションのメニューが表示されます。

注記： ExpressCard を初めて挿入した場合は、タスクバーの右端の通知領域に[デバイス ドライバ ソフトウェアをインストールしています]というメッセージが表示されます。

注記： 装着されている ExpressCard は、使用されていなくても電力を消費します。節電するには、使用していない ExpressCard を停止するか、取り出してください。

ExpressCard の停止と取り出し

△ 注意： データの損失やシステムの応答停止を防ぐため、ExpressCard を取り出す前に ExpressCard を停止してください。

1. 情報を保存し、ExpressCard に関連するすべてのプログラムを閉じます。

   注記： データ転送を停止するには、オペレーティング システムの[コピーしています]ウィンドウで**[キャンセル]**をクリックします。

2. ExpressCard を停止するには、以下の手順で操作します。

   a. タスクバーの右端にある通知領域の**[ハードウェアの安全な取り外し]**アイコンをダブルクリックします。

   注記： [ハードウェアの安全な取り外し]アイコンを表示するには、通知領域の**[隠れているインジケータを表示します]**アイコン（**[<]**または**[<<]**）をクリックします。

   b. 一覧から ExpressCard 名をクリックします。


   注記： 一覧に表示されない ExpressCard を取り外す場合、デバイスを停止する必要はありません。

   c. **[停止]**をクリックし、**[OK]**をクリックします。

3. ExpressCard の固定を解除して取り出すには、以下の手順で操作します。

   a. ExpressCard をゆっくり押し込んで（**1**）、固定を解除します。

   b. ExpressCard をスロットから取り出します（**2**）。

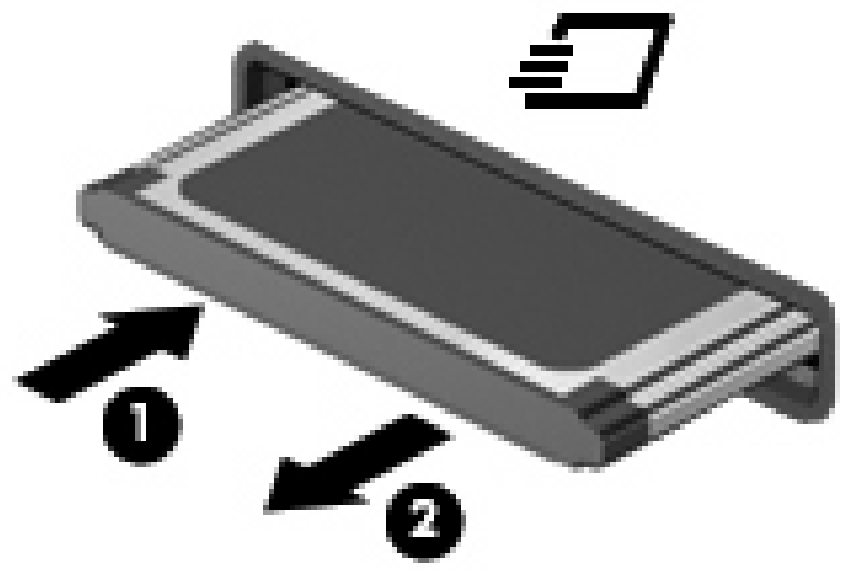

索引